


eurolite® **LED** **TMH-S30**

Moving Head Spot

Bedienungsanleitung
User manual

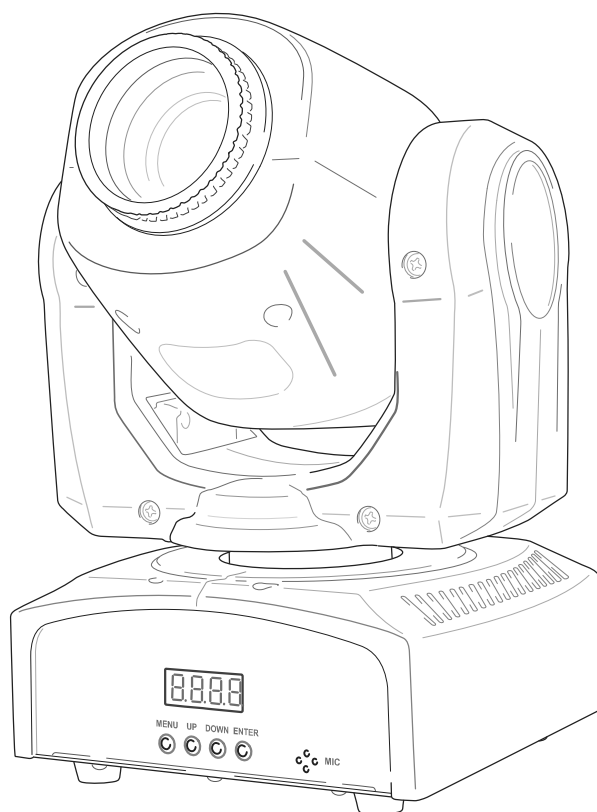

eurolite®

LED TMH-S30 Moving Head Spot

Aparter Moving-Head-Spot mit 30-W-LED, Gobos und Farbrad

Distinctive Moving Head Spot with 30 W LED, gobos and color wheel




**STAND
ALONE**

**MASTER
SLAVE**

STROBE



FLICKER FREE



No. 51786070

www.eurolite.de

DMX-Betrieb

DMX-Startadresse einstellen

Für den Betrieb über einen Controller mit DMX512-Protokoll verfügt das Gerät über 12 Steuerkanäle. Es kann aber auch in einen Modus mit 10 Kanälen umgeschaltet werden, wenn andere Funktionen benötigt werden. Damit das Gerät vom Controller angesteuert werden kann, muss außerdem die DMX-Startadresse eingestellt werden. Die Startadresse ist abhängig von Ihrem DMX-Controller. Lesen Sie hierzu die Dokumentation des Geräts.


- 1 Drücken Sie die Taste **MENU** so oft, bis das Display die Betriebsart **Addr** anzeigt. Bestätigen Sie mit der Taste **ENTER**.
- 2 Das Menü für die DMX-Startadresse wird aufgerufen: **A001**.
- 3 Stellen die Adresse mit den Tasten **UP** und **DOWN** ein. Bestätigen Sie mit der Taste **ENTER**.
- 4 Um den gewünschten DMX-Kanal-Modus zu wählen, drücken Sie die Taste **MENU** so oft, bis das Display die Betriebsart **CHnd** anzeigt. Bestätigen Sie mit der Taste **ENTER**.
- 5 Das Display zeigt **10 CH** (10 DMX-Kanäle) oder **12 CH** (12 DMX-Kanäle) an. Wählen Sie mit den Tasten **UP** und **DOWN** den gewünschten DMX-Kanal-Modus. Bestätigen Sie mit der Taste **ENTER**.
- 6 Beim Empfang von DMX-Steuersignalen blinkt ein Punkt im Display.

Hinweis: Bitte vergewissern Sie sich, dass sich die Steuerkanäle nicht mit anderen Geräten überlappen, damit das Gerät korrekt und unabhängig von anderen Geräten in der DMX-Verbindung funktioniert. Werden mehrere Geräte auf eine Adresse definiert, arbeiten sie synchron.

Funktionen im DMX-Betrieb

Modus / Kanal		Wert		Eigenschaft
10 CH	12 CH			
1	1	Horizontale Bewegung (PAN)		
		0	255	Wenn Sie den Regler verschieben, bewegen Sie den Kopf horizontal (PAN). Allmähliches Einstellen des Kopfes bei langsamen Schieben des Reglers (0-255, 128-Mitte). Der Kopf kann an jeder gewünschten Einstellung angehalten werden.
	2	PAN-Bewegung mit 16 Bit-Auflösung		
		0	255	Feinindizierung
2	3	Vertikale Bewegung (TILT)		
		0	255	Wenn Sie den Regler verschieben, bewegen Sie den Kopf vertikal (TILT). Allmähliches Einstellen des Kopfes bei langsamen Schieben des Reglers (0-255, 128-Mitte). Der Kopf kann an jeder gewünschten Einstellung angehalten werden.
	4	TILT-Bewegung mit 16 Bit-Auflösung		
		0	255	Feinindizierung
3	5	Geschwindigkeit PAN-/TILT-Bewegung		
		0	255	Abnehmende Geschwindigkeit
4	6	Farbrad		
		0	4	Offen/Weiß
		5	9	Weiß + Rot
		10	14	Rot
		15	19	Rot + Grün
		20	24	Grün
		25	29	Grün + Blau
		30	34	Blau
		35	39	Blau + Gelb
		40	44	Gelb

		45	49	Gelb + Hellblau
		50	54	Hellblau
		55	59	Hellblau + Orange
		60	64	Orange
		65	69	Orange + Rosenrot
		70	74	Rosenrot
		75	79	Rosenrot + Weiß
		80	166	Rainboweffekt gegen den Uhrzeigersinn mit abnehmender Geschwindigkeit
		167	169	Stop
		170	255	Rainboweffekt im Uhrzeigersinn mit zunehmender Geschwindigkeit
5	7	Rotierendes Goborad, Gobo Shake		
		0	9	Offen
		10	19	Gobo 1
		20	29	Gobo 2
		30	39	Gobo 3
		40	49	Gobo 4
		50	59	Gobo 5
		60	69	Gobo 6
		70	79	Gobo 7
		80	89	Gobo 1 Shake mit zunehmender Geschwindigkeit
		90	99	Gobo 2 Shake mit zunehmender Geschwindigkeit
		100	109	Gobo 3 Shake mit zunehmender Geschwindigkeit
		110	119	Gobo 4 Shake mit zunehmender Geschwindigkeit
		120	129	Gobo 5 Shake mit zunehmender Geschwindigkeit
		130	139	Gobo 6 Shake mit zunehmender Geschwindigkeit
		140	149	Gobo 7 Shake mit zunehmender Geschwindigkeit
		150	202	Gobo Rotation gegen den Uhrzeigersinn mit abnehmender Geschwindigkeit
		203	255	Gobo Wechsel im Uhrzeigersinn mit abnehmender Geschwindigkeit
6	8	Gobo Rotation		
		0	4	Keine Funktion
		5	126	Gobo Rotation gegen den Uhrzeigersinn mit abnehmender Geschwindigkeit
		127	129	Keine Funktion
		130	255	Gobo Rotation im Uhrzeigersinn mit zunehmender Geschwindigkeit
7	9	Strobe		
		0	9	Keine Funktion
		10	249	Strobe-Effekt mit zunehmender Geschwindigkeit
		250	255	Keine Funktion
8	10	Dimmerintensität		
		0	255	Allmähliche Einstellung der Dimmerintensität von 0 bis 100 %
9	11	Internes Programm, Musiksteuerung		
		0	59	Keine Funktion
		60	159	Internes Programm
		160	255	Musiksteuerung
10	12	Spezialfunktionen, Reset		
		0	20	Keine Funktion
		21	100	PAN-Bewegung
		101	200	TILT-Bewegung
		201	249	PAN-/TILT-Bewegung
		250	255	Reset

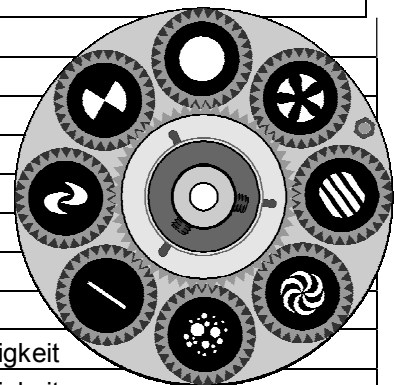

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	45 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontakt (mitgeliefert)
Sicherung:	T träge, 1 A Sicherung auswechselbar
LED:	1 x COB (Chip-on-board) 30 W
Farbtemperatur:	8000K
Abstrahlwinkel:	8°
Max. Kippbewegung TILT:	Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) 180°
Max. Schwenkbewegung PAN:	Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) 540°
Ausstattung:	Farbrad; Fokus manuell; rotierendes Goborad
Farberzeugung:	Farbrad 7 dichroitische Farben und offen
Gobos:	Shake-Effekt
	Rotierendes Goborad mit 7 Gobos und offen
	Gobos austauschbar
	Außendurchmesser 14mm; Imagedurchmesser 10mm
DMX-Kanäle:	10; 12
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Lüfter:	Ja
Ansteuerung:	Stand-alone
	DMX
	Musiksteuerung über Mikrofon
	QuickDMX über USB (optional)
	Master/Slave Funktion
Gehäusefarbe:	Schwarz
Breite:	17,0 cm
Höhe:	24,0 cm
Tiefe:	15,0 cm
Gewicht:	2,8 kg

Zubehör

EUROLITE TPC-10 Klammer, silber	Best.-Nr. 59006856
EUROLITE Sicherungsseil A 3x600mm bis 5kg, silber	Best.-Nr. 58010310
EUROLITE DMX Kabel XLR 3pol 3m schwarz	Best.-Nr. 3022785H
PSSO DMX Kabel XLR 3pol 3m schwarz Neutrik	Best.-Nr. 30227810
EUROLITE QuickDMX USB Funksender/Empfänger	Best.-Nr. 70064704
EUROLITE Omega-Bügel 37	Best.-Nr. 51786551
EUROLITE P-Con Netzkabel 3x1 1,2m	Best.-Nr. 30235010

Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung und Irrtum vorbehalten. © 29.11.2019