12 storm lights



USER MANUAL

Contents


English----------01-05
Deutsch----------06-10
Français----------11-15
Español----------16-20
Italiano----------21-25

Please read the instruction carefully before use


Thank you for using our moving head light,

Note: the important information contained in this manual shall be installed and operated according to the requirements of the manual,

At the same time, please keep this manual properly for future use.

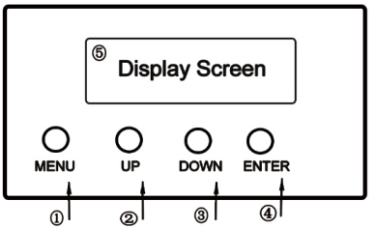

1. menu 2.Upper 3.Next
4. Confirmation 5.display

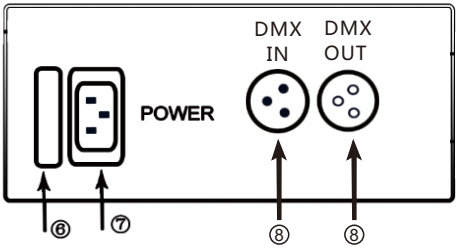

6. Fuse 7.Power supply
8.DMX IN 9.DMX OUT

Unpacking instructions

When you receive the equipment, open the package and check whether the contents are complete and intact.If not, please inform the carrier immediately and keep the package if shownDamage. Keep the packaging and all packaging materials for safe transportation of the equipment.

- 1 lamp
- 1 instruction manual
- 1 bow support
- 1 power cord
- 2 screws (installed on the machine)

Safety instructions and operating instructions

When the power is plugged in and the switch is turned on, "RST" is displayed. Moving head lights are resetting Bit. Please do not operate. When the power is plugged in and the switch is turned on, "RST" is displayed. shiftThe moving head light is resetting. Please do not operate.

(1) It must be inserted into the grounding power socket, which is only for indoor use;

(2) To avoid fire or electric shock hazards, do not expose this equipment to rain or moisture Wet. During operation, ensure that there are no flammable objects near the equipment.

(3) Install the equipment in a well ventilated place at least 50 away from any surface Cm, make sure that the ventilation slot is not blocked.

(4) Please disconnect the equipment from the power supply before any operation or maintenance.


(5) The ambient temperature should not exceed 40 ℃, and the maximum ambient temperature should be 45 ° C. do not. Operate the equipment at higher temperatures.

(6) In case of failure, stop the equipment immediately and do not repair the equipment by yourself. Improper maintenance may cause damage and failure. Contact technical support to agree. Only use the same spare parts as the original parts to ensure that the power cord is not blocked or Damage;
(7) Don't expose your eyes to light. For sensitive people, strong light can Can be a sign of seizures;
(8) Lamps and lanterns are only used for decoration, and are not suitable for ordinary household lighting;
(9) Replace the fuse: Unplug the device from the power supply. Secure the fuse with a screwdriver Remove the silk seat from its original position. Take out the burnt fuse and replace it with Fuses with the same characteristics.
Rotate the screws again and connect the device to On the power supply.
(10) Warning: if the fuse is still burning after replacement, please stop
Use; Please contact customer support for further instructions. Continue to use can Can cause serious damage;
(11) Fix the device with the screw holes on the bracket. Ensure that the equipment is firmly fixed to prevent Stop vibration and movement during operation,
and always check the support equipment Whether the structure is firm enough to bear at least 10 times the weight of the equipment Equipment;
(12) The equipment must be fixed by professionals in places beyond people's reach, any No one can pass under or above the crosswalk;
(13) Scrap of products: this sign indicates that this product should not be thrown into the European common market In the household garbage of the country.
In order to protect the environment and / or human health,Waste should be recycled in a responsible manner to support the sustainable recycling of resources Utilization. If you need to recycle second-hand electrical appliances, please go to the electrical appliances collection center or contact you Contact the dealer who purchased the product. They will ensure the ecological recycling of products;




Please read this manual carefully before operating this product.

Installation instructions

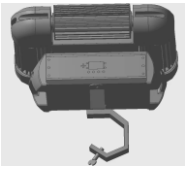

❶ Instruct to install the bow bracket,Fix with screws after installation.



❷ Indicates that the hook bracket is connected with the bowType support installation.



❸ Indicate to confirm your bracket position Whether it is installed correctly.



❹ Indicate that your bracket is No, the installation was successful.

Note: hook type support is not included in the package

Startup steps of various modes:

1. Automatic mode

Press "menu" to find "SLND", press "enter", press "up" or "down" to select "auto", and press "enter" to start.

2. Sound mode:


Press "menu" to find "SLND", press "enter" to confirm, press "up" or "down" to select "sound", and press "enter" to start. Adjust the sound sensitivity, press "menu" to find "sens", press "up" or "down" to start the speed of sound sensitivity (the higher the value, the faster; the lower the value, the slower)


3. Console mode and master-slave mode:

DMX out to No. 1 lamp dmxin; No. 1 lamp DMX out is connected to No. 2 lamp dmxin;

Press "menu" to find "SLND", press "enter", press "up" or "down" to find SL1 and press enter to confirm;

Master slave setting: No. 1 lamp is set as self-propelled or voice controlled according to the startup mode; 2, 3, 4 * * * * set to DMX512 mode: DMX address code is 001

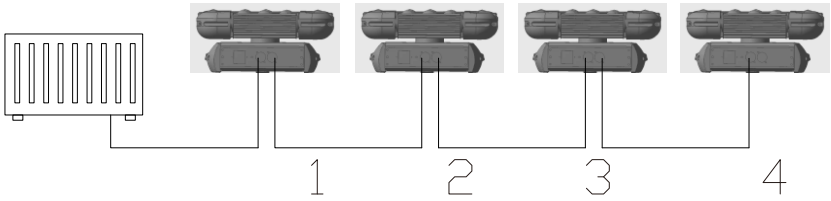

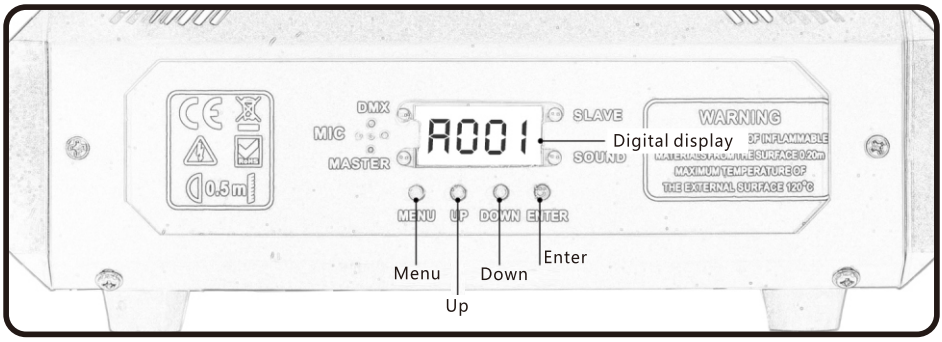

Menu instructions:

Serial number/main menu	explain
addr	A001—A512 Address code selection
CHnd	Ch16 16 channel
SLnd	Auto Self propelled mode
	Soun Audio Mode
	SL 1 Console mode
	SL 2 Auxiliary mode
SHnd	SH 0 Effect 0 (recommended)
	SH 1 Effect 1
	SH 2 Effect 2
	SH 3 Effect 3
SEnS	000—100 Voice control sensitivity adjustment
rESt	no YES Restore factory settings

16 channel mode


passageway	function	explain
1	0-255	X motor running
2	0-255	Y1 motor running
3	0-255	Y2 motor running
4	0-255	Y3 motor running
5	0-255	Y4 motor running
6	0-255	Master switch
7	0-255	Flashing lamp beads, 255 active reset
8	6-255	Lamp beads walk by themselves
9	0-255	XY self-propelled
10	0-255	Self propelled speed adjustment
11	16-255	0-255 red 1-9 brightness adjustment
12	0-255	0-255 green 1-9 brightness adjustment
13	0-255	0-255 blue 1-9 brightness adjustment
14	0-127	0-255 white 1-9 brightness adjustment
15	blank	blank
16	0-255	totalise

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor Gebrauch sorgfältig durch.


Vielen Dank für die Verwendung unserer beweglichen Scheinwerfer,

Hinweis: Die wichtigen Informationen in diesem Handbuch sind zu installieren und gemäß den Anforderungen des Handbuchs betrieben werden,

Bewahren Sie dieses Handbuch zur späteren Verwendung auf.

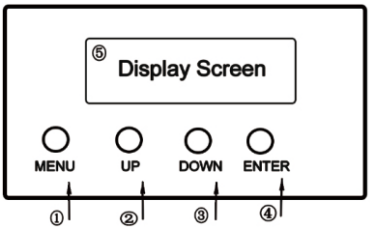

1. Menü 2. Obere 3. Nächster
4. Bestätigung 5. Anzeige

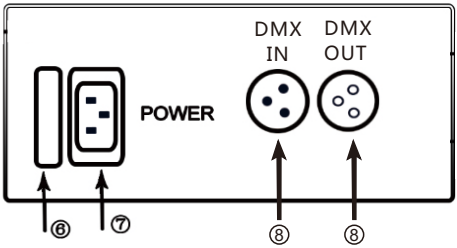

6. Sicherung 7. Stromversorgung
8.DMX IN 9. DMX OUT

Anweisungen zum Auspacken

Wenn Sie das Gerät erhalten, öffnen Sie das Paket und überprüfen Sie, ob der Inhalt vollständig und intakt. Falls nicht, informieren Sie bitte umgehend den Spediteur und bewahren Sie das Paket auf, wenn zeigenSchaden. Bewahren Sie die Verpackung und alle Verpackungsmaterialien für den sicheren Transport von die Ausrüstung.

- 1 Lampe
- 1 Bedienungsanleitung
- 1 Netzkabel

Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitungen

Wenn die Stromversorgung angeschlossen ist und der Schalter eingeschaltet ist, wird "RST" angezeigt. Umzug Scheinwerfer werden zurückgesetzt. Bitte operieren Sie nicht. Wenn der Strom eingesteckt ist und Wenn der Schalter eingeschaltet ist, wird "RST" angezeigt. SchaltungDie bewegliche Scheinwerfer wird zurückgesetzt. Bitte operieren Sie nicht.

(1) Es muss in die Erdungsstromsteckdose gesteckt werden, die nur für den Innengebrauch bestimmt ist;

(2) Um Feuer- oder Stromschlaggefahren zu vermeiden, setzen Sie dieses Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aus Nass. Achten Sie während des Betriebs darauf, dass sich keine brennbaren Gegenstände in der Nähe des Geräts befinden.

(3) Installieren Sie das Gerät an einem gut belüfteten Ort, der mindestens 50 von jeder Oberfläche entfernt ist Cm, stellen Sie sicher, dass der Lüftungsschlitz nicht blockiert ist.

(4) Bitte trennen Sie das Gerät vor jedem Betrieb von der Stromversorgung oder Wartung.

(5) Die Umgebungstemperatur sollte 40 ℃, und die maximale Umgebungstemperatur nicht überschreiten Die Temperatur sollte 45° C betragen. Betrieb der Geräte bei höheren Temperaturen.


(6) Im Falle eines Ausfalls das Gerät sofort stoppen und nicht reparieren Ausrüstung selbst. Eine unsachgemäße Wartung kann Schäden und Ausfälle verursachen. Wenden Sie sich an den technischen Support, um dies zu vereinbaren. Verwenden Sie nur die gleichen Ersatzteile wie das Original Teile, um sicherzustellen, dass das Netzkabel nicht blockiert oder beschädigt wird;
(7) Setze deine Augen nicht dem Licht aus. Für empfindliche Menschen kann starkes Licht ein Anzeichen von Anfällen;
(8) Lampen und Laternen werden nur zur Dekoration verwendet und sind nicht geeignet für gewöhnliche Haushaltsbeleuchtung;
(9) Ersetzen Sie die Sicherung: Trennen Sie das Gerät vom Netzteil. Sichern Sie die Sicherung Entfernen Sie den Seidensitz aus seiner ursprünglichen Position. Nehmen Sie die Brennen Sie die Sicherung und ersetzen Sie sie durch Sicherungen mit den gleichen Eigenschaften. Drehen Sie die Schrauben erneut und schließen Sie das Gerät an das Netzteil an.
(10) Warnung: Wenn die Sicherung nach dem Austausch noch brennt, stoppen Sie bitte Verwendung; Bitte kontaktieren Sie den Kundendienst für weitere Anweisungen. Weiter verwenden kann kann schwere Schäden verursachen;
(11) Fixieren Sie das Gerät mit den Schraubenlöchern auf der Halterung. Stellen Sie sicher, dass die Ausrüstung ist fest befestigt, um Stop Vibration und Bewegung während des Betriebs zu verhindern, Überprüfen Sie immer, ob die Struktur fest genug ist, um mindestens das 10-fache Gewicht der Ausrüstung tragen;
(12) Die Ausrüstung muss von Fachleuten an Orten außerhalb der Reichweite der Menschen befestigt werden, Niemand kann unter oder über dem Fußweg passieren;
(13) Schrott von Produkten: Dieses Zeichen zeigt an, dass dieses Produkt nicht geworfen werden darf In den Haushaltsmüll des Landes. Um die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu schützen, sollten Abfälle verantwortungsbewusst recycelt, um das nachhaltige Recycling von Ressourcen zu unterstützen Nutzung. Wenn Sie gebrauchte Elektrogeräte recyceln müssen, gehen Sie bitte zu Wenden Sie sich an den Händler, der das Produkt gekauft. Sie werden das ökologische Recycling von Produkten sicherstellen;





Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt in Betrieb nehmen.

Installationsanleitung

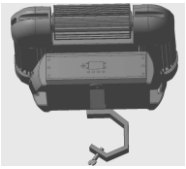

1 Anweisung zur Installation des Bogenhalterung,Fixieren mitSchrauben nach dem Einbau.



2 Zeigt an, dass der Haken Halterung ist mitder Bogen Type Support Installation.



3 Geben Sie an, um Ihre Klammerposition Ob korrekt installiert ist.





4 Geben Sie an, dass Ihre Klammer ist Nein, die Installation war erfolgreich.

Hinweis: Hook Type Unterstützung ist nicht im Paket enthalten

Startschritte verschiedener Modi:

1. Automatischer Modus
Drücken Sie "Menü", um "SLND" zu finden, drücken Sie "Enter", drücken Sie "up" oder "down", um "auto" auszuwählen, und drücken Sie "enter", um zu starten.
2. Soundmodus:
Drücken Sie "Menü", um "SLND" zu finden, drücken Sie "Enter", um zu bestätigen, drücken Sie "up" oder "down", um "sound" auszuwählen, und drücken Sie "enter", um zu starten. Passen Sie die Klangempfindlichkeit an, drücken Sie "Menü", um "sens" zu finden, drücken Sie "up" oder "down", um die Geschwindigkeit der Klangempfindlichkeit zu starten
(je höher der Wert, desto schneller; je niedriger der Wert, desto langsamer)
3. Konsolenmodus und Master-Slave-Modus:
DMX bis Nr. 1 Lampe dmxin; Nr. 1 Lampe DMX Ausgang ist mit Nr. 2 Lampe dmxin verbunden;
Drücken Sie "Menü", um "SLND" zu finden, drücken Sie "enter", drücken Sie "up" oder "down", um SL1 zu finden und drücken Sie Enter, um zu bestätigen;
Master Slave Einstellung: Nr. 1 Lampe wird als selbstfahrend oder sprachgesteuert entsprechend dem Startmodus eingestellt; 2, 3, 4 * *.auf DMX512-Modus eingestellt: DMX-Adresscode ist 001

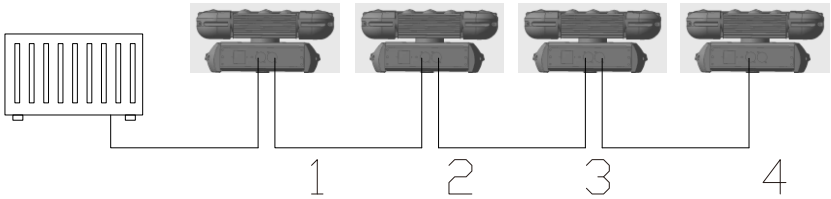

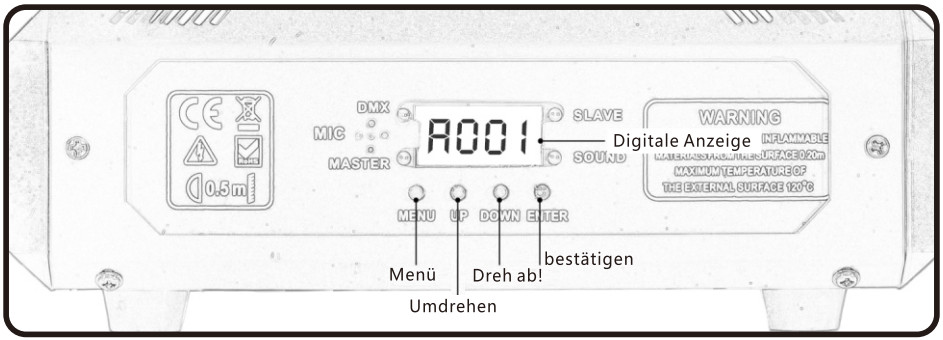

Menü-Anweisungen:

Seriennummer/Hauptmenü	erklären
addr	A001—A512 Auswahl des Adresscodes
CHnd	Ch16 16-Kanal
SLnd	Auto Selbstfahrender Modus
	Soun Audio Modus
	SL 1 Modus der Konsole
	SL 2 Hilfsmodus
SHnd	SH 0 Effekt 0 (empfohlen)
	SH 1 Wirkung 1
	SH 2 Wirkung 2
	SH 3 Wirkung 3
SEnS	000—100 Einstellung der Empfindlichkeit der Stimmkontrolle
rESt	no YES Werkseinstellungen wiederherstellen

16-Kanal-Modus

Durchgang	Funktion	erklären
1	0-255	X Motor läuft
2	0-255	Y1 Motor läuft
3	0-255	Y2 Motor läuft
4	0-255	Y3-Motor läuft
5	0-255	Y4 Motor läuft
6	0-255	Hauptschalter
7	0-255	Blinkende Lampenperlen, 255 aktiv zurücksetzen
8	6-255	Lampenperlen laufen von selbst
9	0-255	XY selbstfahrend
10	0-255	Selbstfahrende Drehzahlregelung
11	16-255	0-255 rot 1-9 Helligkeitseinstellung
12	0-255	0-255 grün 1-9 Helligkeitsanpassung
13	0-255	0-255 blau 1-9 Helligkeitsanpassung
14	0-127	0-255 weiß 1-9 Helligkeitseinstellung
15	blank	blank
16	0-255	totalisieren


Veuillez lire attentivement les instructions avant utilisation.

Merci d'utiliser nos phares mobiles,


Note: les informations importantes contenues dans ce manuel doivent être installées et

Selon les exigences du manuel,

Veuillez également conserver ce manuel pour une utilisation future.

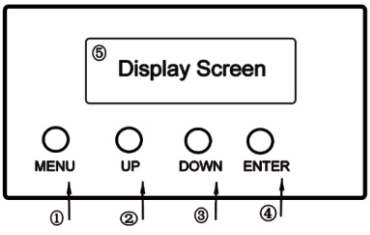

1. Menu 2. Top 3. Suivant.
4. Confirmation 5. Exposition

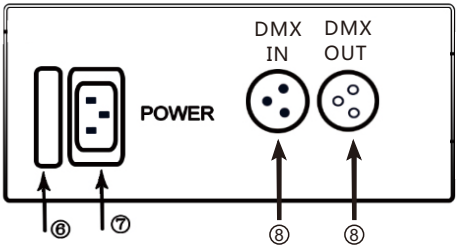

6. Fusible 7. Matériel électrique
8. DMX in 9. Sortie DMX

Instructions de d é ballage

Lorsque vous recevez l'appareil, déballez - le et vérifiez que le contenu est correct. Intact. Dans la négative, veuillez en informer immédiatement le transporteur et, le cas échéant, conserver le colis. Affiche l'image. Conserver correctement l'emballage et tous les matériaux d'emballage pour assurer un transport sûr des marchandises Équipement.

- 1 lampe
- 1 instructions
- 1 cordon d'alimentation

Consignes de s é curit é et instructions de fonctionnement

Rst est affiché lorsque l'alimentation est allumée et que l'interrupteur est allumé. En mouvement Les phares se réinitialisent. Ne faites rien. Après mise en marche
"Rst" est affiché lorsque l'interrupteur est allumé. Le projecteur de déplacement de poste se remet à zéro. Ne faites rien.
La prise de courant de mise à la terre doit être branchée et ne doit être utilisée qu'à l'intérieur; Pour éviter les risques d'incendie ou de choc électrique, ne pas exposer l'équipement à la pluie ou à l'humidité. Humide Pendant le fonctionnement, assurez - vous qu'il n'y a pas de matières inflammables près de l'équipement. Installer l'équipement dans un endroit bien a éré à au moins 50 mètres de toute surface Cm, assurez - vous que la fente de ventilation n'est pas bloquée. Avant toute opération, débranchez l'alimentation électrique de l'équipement. Entretien
La température ambiante ne doit pas dépasser 40 °C et la température ambiante maximale ne doit pas dépasser 40 °C.
La température doit être de 45 °C. Faire fonctionner l'équipement à des températures plus élevées.


En cas de défaillance, arrêter immédiatement l'équipement et ne pas l'entretenir. L'équipement est fourni par vous - même. Un entretien inadéquat peut causer des dommages et des défaillances. Contactez le support technique pour parvenir à un accord. N'utilisez que les mêmes pièces de rechange que l'original
Pièces pour s'assurer que le cordon d'alimentation n'est pas bloqué ou endommagé;
Ne pas exposer les yeux à la lumière. Pour les personnes sensibles, la lumière forte peut être Symptômes épileptiques;
Les luminaires ne sont utilisés qu'à des fins décoratives et ne s'appliquent pas Éclairage domestique ordinaire;
Remplacer le fusible: retirer l'équipement de l'alimentation électrique. Sécuriser le fusible Retirer le siège en soie de sa position d'origine à l'aide d'un tournevis. Enlevez - le. Le fusible est brûlé et remplacé par un fusible ayant les mêmes caractéristiques. Tourner à nouveau la vis pour connecter l'unit é à l'alimentation électrique. Avertissement: si le fusible brûle encore après le remplacement, arrêter Utilisation Contactez le support client pour plus d'instructions. Continuer à utiliser can Risque de dommages graves;
Fixer l'équipement avec des trous de vis sur le support. Assurer l'équipement Solidement fixé pour empêcher les vibrations et les mouvements pendant le fonctionnement, Vérifiez toujours la structure de l'équipement de soutien pour vous assurer que Supporter au moins 10 fois le poids de l'équipement;
(12) l'équipement doit être fixé par un professionnel à un endroit inaccessible,
Il est interdit de passer sous ou au - dessus d'un passage pour piétons;
Mise au rebut du produit: Ce symbole indique que le produit ne doit pas être rejeté. Déchets domestiques dans les pays entrant sur le marché commun européen.
Afin de protéger l'environnement et / ou la santé humaine,
Recyclage responsable à l'appui du recyclage durable des ressources
Utilisation Si vous avez besoin de recycler des appareils électriques usagés, veuillez visiter Centre de collecte d'appareils électriques ou contactez votre revendeur Produits achetés. Ils assureront le recyclage écologique des produits;





Veuillez lire attentivement ce manuel avant de manipuler ce produit.

Instructions d'installation

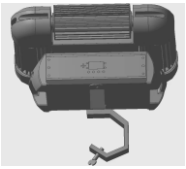

❶ Indication de l'installation Support avant, visséInstallez les vis arrière.



❷ Indique le crochet Branchement du support Support avant Installation



❸ Instructions pour confirmer votre La position du support est - elle correcte? Installer correctement.





❹ Indique vos parenthèses Non, l'installation est Succès

Note: le support de crochet n'est pas inclus dans l'emballage

Étapes de démarrage pour les différents modes:

1. Automatischer Modus
Drücken Sie "Menü", um "SLND" zu finden, drücken Sie "Enter", drücken Sie "up" oder " down", um "auto" auszuwählen, und drücken Sie "enter", um zu starten.
2. Soundmodus:
Drücken Sie "Menü", um "SLND" zu finden, drücken Sie "Enter", um zu bestätigen, drücken Sie "up" oder "down", um "sound" auszuwählen, und drücken Sie "enter", um zu starten. Passen Sie die Klangempfindlichkeit an, drücken Sie "Menü", um "sens" zu finden, drücken Sie "up" oder "down", um die Geschwindigkeit der Klangempfindlichkeit zu starten
(je höher der Wert, desto schneller; je niedriger der Wert, desto langsamer)
3. Konsolenmodus und Master-Slave-Modus:
DMX bis Nr. 1 Lampe dmxin; Nr. 1 Lampe DMX Ausgang ist mit Nr. 2 Lampe dmxin verbunden;
Drücken Sie "Menü", um "SLND" zu finden, drücken Sie "enter", drücken Sie "up" oder "down", um SL1 zu finden und drücken Sie Enter, um zu bestätigen;
Master Slave Einstellung: Nr. 1 Lampe wird als selbstfahrend oder sprachgesteuert entsprechend dem Startmodus eingestellt; 2, 3, 4 * *.
auf DMX512-Modus eingestellt: DMX-Adresscode ist 001

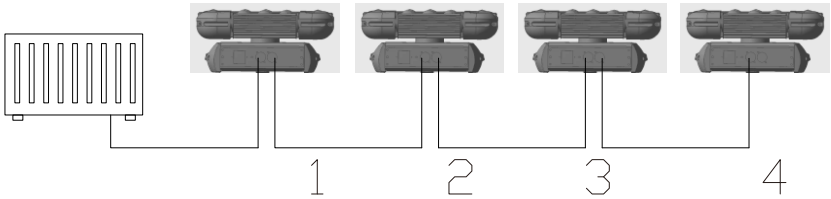

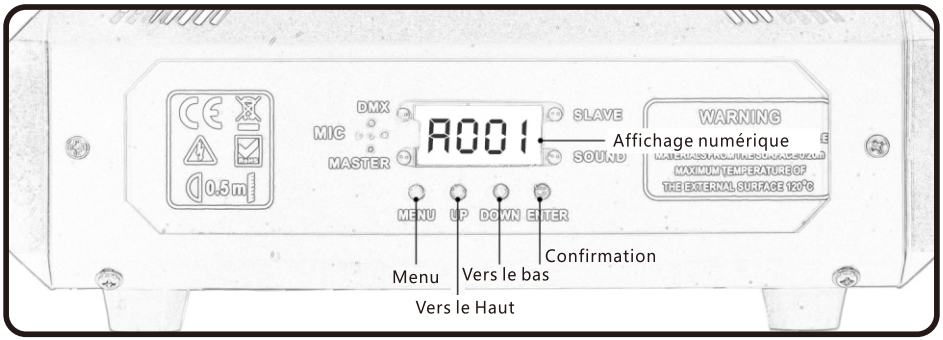

Instructions du menu:

Numéro de série/menu principal	Description
Addr	A001—A512 Sélection du Code d'adresse
CHnd	Ch16 16 canaux
SLnd	Auto Mode automoteur
	Soun Mode de commande vocale
	SL 1 Mode console
	SL 2 Mode auxiliaire
SHnd	SH 0 Effet 0 (recommandé)
	SH 1 Effet 1
	SH 2 Effet 2
	SH 3 Effet 3
SEnS	000—100 Réglage de la sensibilité vocale
rESt	no YES Restaurer les paramètres de l'usine

Mode 16 canaux

Accès	Fonctions	Description
1	0-255	X fonctionnement du moteur
2	0-255	Y1 fonctionnement du moteur
3	0-255	Y2 fonctionnement du moteur
4	0-255	Y3 fonctionnement du moteur
5	0-255	Y4 fonctionnement du moteur
6	0-255	Commutateur principal
7	0-255	Stroboscope à billes, 255 Réinitialisation active
8	6-255	Les perles s'en vont.
9	0-255	XY auto - Go
10	0-255	Réglage de la vitesse de marche
11	16-255	0 - 255 Rouge 1 - 9 r é glage de la luminosité
12	0-255	0 - 255 vert 1 - 9 r é glage de la luminosité
13	0-255	0 - 255 bleu 1 - 9 r é glage de la luminosité
14	0-127	0 - 255 blanc 1 - 9 r é glage de la luminosité
15	Blanc	Blanc
16	0-255	Écran clignotant


Lea cuidadosamente el prospecto antes de usarlo.

Gracias por usar nuestros faros móviles.


Nota: la información importante contenida en este manual debe instalarse y

De acuerdo con los requisitos del manual,

Mientras tanto, por favor guarde este Manual para su uso futuro.

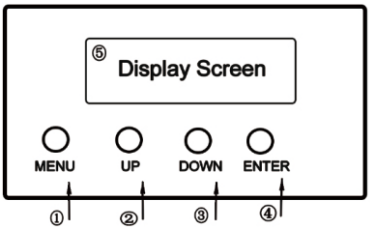

1, menú 2. Arriba 3. Siguiente
4. Confirmación 5. Mostrar

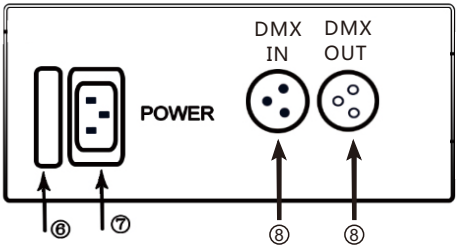

6, fusible 7. Equipo de alimentación
8. Dmx in 9. Salida DMX

Instrucciones de desembalaje

Cuando reciba el dispositivo, abra el envoltorio y compruebe que el contenido es correcto Intacto. En caso negativo, por favor notifique inmediatamente al transportista y, en caso afirmativo, conserve el paquete. Mostrar imagen. Mantener el embalaje y todos los materiales de embalaje en buen estado para garantizar el transporte seguro de las mercancíasEquipo.

- 1 lámpara
- 1 Descripción
- 1 cable de alimentación

Instrucciones de seguridad e instrucciones de funcionamiento

Cuando se enciende y se enciende el interruptor, se muestra "rst". Mover
Los faros se están reiniciando. Por favor, no opere. Después de encender la energía
Cuando el interruptor está encendido, se muestra "rst". Los faros de cambio de marchas se están reiniciando. Por favor, no opere.
Debe insertarse un enchufe de puesta a tierra, que sólo se utiliza en interiores;
Para evitar el riesgo de incendio o choque eléctrico, no exponga el equipo a la lluvia o la humedad. Húmedo Durante la operación, asegúrese de que no hay materiales inflamables cerca del equipo. Instalar el equipo en un lugar bien ventilado a una distancia mínima de 50 metros de cualquier superficie CM, asegúrese de que el conducto de ventilación no está bloqueado. Desconecte el equipo antes de realizar cualquier operación. Mantenimiento
La temperatura ambiente no excederá de 40 ℃ y la temperatura ambiente máxima no excederá de 40 ℃. La temperatura debe ser de 45°C. Operar el equipo a temperaturas más altas.


En caso de fallo, detenga el equipo inmediatamente y no lo repare.
El equipo está a su disposición. El mantenimiento inadecuado puede causar daños y fallos. Póngase en contacto con el apoyo técnico para llegar a un acuerdo. Sólo se utilizarán las mismas piezas de repuesto que las originales Partes que garanticen que el cable de alimentación no esté bloqueado ni dañado; No exponga los ojos a la luz. Para las personas sensibles, la luz fuerte puede ser Síntomas epilépticos; Lámparas y linternas sólo para decoración, no para Iluminación doméstica General; Sustitución de fusibles: retire el equipo de la fuente de alimentación. Fusible fijo Retire el asiento de la válvula de seda de su posición original con un destornillador. Extirpar
Los fusibles se queman y se sustituyen por fusibles con las mismas características. Gire el tornillo de nuevo para conectar el dispositivo a la fuente de alimentación. Advertencia: si el fusible sigue ardiendo después de la sustitución, por favor deténgase. Uso Póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente para obtener más información. Continuar con can Puede causar daños graves;
Sujete el dispositivo con un agujero de tornillo en el soporte. Asegurar el equipo Se fija firmemente para evitar que la vibración y el movimiento se detengan durante el funcionamiento. Y siempre compruebe que el equipo de soporte está bien construido para asegurarse de que Soportar al menos 10 veces el peso del equipo; El equipo debe ser mantenido fuera del alcance de las personas por profesionales, Nadie podrá pasar por debajo o por encima de un cruce peatonal;
Desecho del producto: Esta marca indica que el producto no debe desecharse Residuos domésticos nacionales que entran en el mercado común europeo.
A fin de proteger el medio ambiente y / o la salud humana, debe:
Recuperación responsable para apoyar la recuperación sostenible de los recursos Utilización Si necesita reciclar aparatos eléctricos usados, visite
Centro de recogida de aparatos eléctricos o Póngase en contacto con su distribuidor Compró el producto. Garantizarán el reciclado de los productos;





Por favor, lea este manual cuidadosamente antes de operar este producto.

Instrucciones de instalaci ó n

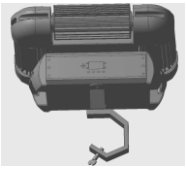

❶ Indicación de la instalación
Soporte de arco, atornillado
Instale los tornillos traseros.



❷ Mostrar gancho
Conexión de soporte
Soporte de arco
Instalación



❸ Instrucciones para confirmar su La posición correcta del soporte Instale correctamente.





❹ Indique sus paréntesis
No, la instalación es
Exitoso

Nota: el envase no contiene soporte de gancho

Pasos de inicio para varios modos:

1. Modo automático
Pulse "menú" para encontrar "slnd", pulse "Enter", pulse "arriba" o "abajo" para seleccionar "auto", pulse "Enter" para iniciar.
2. Modo de sonido:
Pulse "menú" para encontrar "slnd", pulse "Enter" para confirmar, pulse "arriba" o "abajo" para seleccionar "sond" y pulse "Enter" para iniciar. Ajuste de la sensibilidad del sonido, pulse "menú" para encontrar "sens" Pulse "arriba" o "abajo" para iniciar la sensibilidad del sonido
(cuanto más alto es el valor, más rápido es el valor, más lento es el valor)
3. Modo de consola y modo Maestro - esclavo:
Dmx out to luminary No. 1 dmxin; La lámpara no. 1 dmx out conecta la lámpara no. 2 dmxin;
Pulse "menú" para encontrar "slnd", pulse "Enter", pulse "Up" o "down" para encontrar "SL1" para confirmar;
Configuración de la máquina maestra y esclava: la lámpara no. 1 se establece de acuerdo con el modo de arranque para la función de auto - conducción o control de voz;
2, 3, 4 * * * A modo dmx512: Código de dirección dmx 001

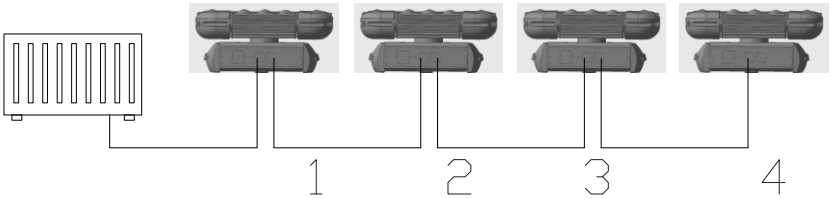

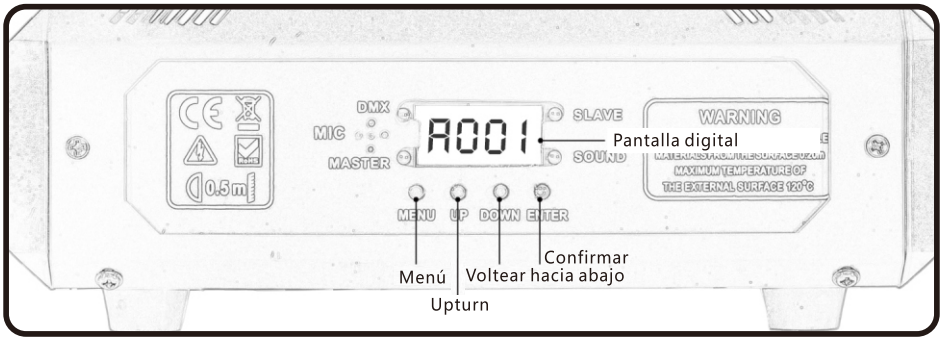

Descripción del menú:

Número de orden/menú principal	Descripción
addr	A001—A512 Selección del Código de dirección
CHnd	Ch16 16 canales
SLnd	Auto Modo autopropulsado
	Soun Modo de control de voz
	SL 1 Modo de consola
	SL 2 Modo de máquina auxiliar
SHnd	SH 0 Efecto 0 (recomendado)
	SH 1 Efecto 1
	SH 2 Efecto 2
	SH 3 Efecto 3
SEnS	000—100 Ajuste de la sensibilidad del control de voz
rESt	no YES Restaurar la configuración de fábrica

Modo de 16 canales


Canal	Función	Descripción
1	0-255	Funcionamiento del motor X
2	0-255	Funcionamiento del motor Y1
3	0-255	Funcionamiento del motor y2
4	0-255	Funcionamiento del motor y3
5	0-255	Y4 funcionamiento del motor
6	0-255	Interruptor principal
7	0-255	Estroboscopio de cuentas, 255 reinicio activo
8	6-255	El Abalorio se va
9	0-255	XY autopropulsado
10	0-255	Regulación de la velocidad autopropulsada
11	16-255	Ajuste de brillo Rojo 1 - 9 0 - 255
12	0-255	0 - 255 ajuste de brillo verde 1 - 9
13	0-255	Ajuste de brillo azul 1 - 9
14	0-127	0 - 255 ajuste de brillo blanco 1 - 9
15	Blank	Blank
16	0-255	Flash de pantalla

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso


Grazie per aver usato la nostra luce frontale mobile,

Nota: le informazioni importanti contenute nel presente manuale devono essere installate e azionato secondo i requisiti del manuale,

Allo stesso tempo, conservare correttamente questo manuale per un uso futuro.

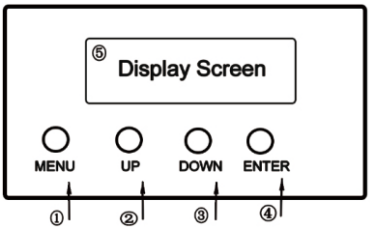

1. menu 2. Superiore 3. Avanti
4. Conferma 5. display

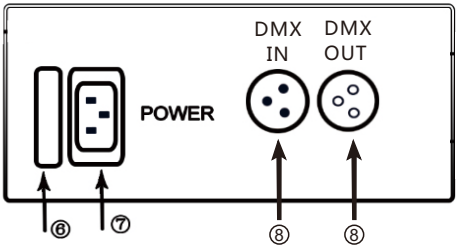

6. Fusibile 7. Alimentazione elettrica
8. DMX in 9. Uscita DMX

Istruzioni per lo smontaggio

Quando si riceve l'attrezzatura, aprire la confezione e verificare se il contenuto è completo e integro. In caso contrario, si prega di informare immediatamente il vettore e conservare il pacco se shownDamage. Conservare l'imballaggio e tutti i materiali di imballaggio per il trasporto sicuro di l'attrezzatura.

● 1 lampada ● 1 manuale di istruzioni ● 1 cavo di alimentazione

Istruzioni di sicurezza e istruzioni per l'uso


Quando l'alimentazione è collegata e l'interruttore è acceso, viene visualizzato "RST". Spostamento I fari si stanno resettando. Per favore, non operare. Quando l'alimentazione è collegata e l'interruttore è acceso, viene visualizzato "RST". SpostamentoIl proiettore in movimento si sta resettando. Per favore, non operare.
(1) deve essere inserito nella presa elettrica di messa a terra, che è solo per uso interno;
(2) Per evitare rischi di incendio o scosse elettriche, non esporre questa apparecchiatura a pioggia o umidità Bagnato. Durante il funzionamento, assicurarsi che non ci siano oggetti infiammabili vicino all'apparecchiatura.
(3) Installare l'attrezzatura in un luogo ben ventilato almeno 50 lontano da qualsiasi superficie Cm, assicurarsi che lo slot di ventilazione non sia bloccato.
(4) Si prega di scollegare l'apparecchiatura dall'alimentazione elettrica prima di qualsiasi operazione o manutenzione.
(5) La temperatura ambiente non dovrebbe superare 40 ℃, e il massimo ambiente temperatura dovrebbe essere di 45 ° C. non farlo. Operare l'attrezzatura a temperature più elevate.

(6) In caso di guasto, fermare immediatamente l'apparecchiatura e non riparare il attrezzatura da solo. Una manutenzione inadeguata può causare danni e guasti. Contatta il supporto tecnico per concordare. Utilizzare solo gli stessi pezzi di ricambio dell'originale parti per garantire che il cavo di alimentazione non sia bloccato o danneggiato;
(7) Non esporre gli occhi alla luce. Per le persone sensibili, la luce forte può essere un segni di convulsioni;
(8) Lampade e lanterne sono utilizzati solo per la decorazione e non sono adatti per illuminazione domestica ordinaria;
(9) Sostituire il fusibile: Scollegare il dispositivo dall'alimentazione elettrica.
Fissare il fusibile Rimuovere il sedile in seta dalla sua posizione originale.
Tira fuori il Fusibile bruciato e sostituito con Fusibili con le stesse caratteristiche.
Ruotare nuovamente le viti e collegare il dispositivo a On the power supply.
(10) Attenzione: se il fusibile sta ancora bruciando dopo la sostituzione, si prega di fermare Uso; Si prega di contattare l'assistenza clienti per ulteriori istruzioni. Continuare a usare la lattina Può causare gravi danni;
(11) Fissare il dispositivo con i fori della vite sulla staffa. Assicurare che l'attrezzatura è saldamente fissato per impedire la vibrazione e il movimento di arresto durante il funzionamento, e controllare sempre l'attrezzatura di supporto Se la struttura è abbastanza solida da sopportare almeno 10 volte il peso dell'attrezzatura;
(12) L'attrezzatura deve essere fissata da professionisti in luoghi al di fuori della portata delle persone, Nessuno può passare sotto o sopra la passerella;
(13) Rottami di prodotti: questo segno indica che questo prodotto non deve essere gettato Nel mercato comune europeo nella spazzatura domestica del paese. Al fine di proteggere l'ambiente e/o la salute umana,i rifiuti dovrebbero essere riciclato in modo responsabile per sostenere il riciclaggio sostenibile delle risorse Utilizzazione. Se hai bisogno di riciclare elettrodomestici usati, vai a il centro di raccolta elettrodomestici o contattare il rivenditore che acquistato il prodotto. Garantiranno il riciclaggio ecologico dei prodotti;




Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare questo prodotto.

Istruzioni per l'installazione

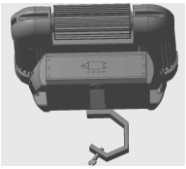

❶ Istruzioni per installare il staffa di prua,Fix con viti dopo l'installazione.



❷ Indica che il gancio bracket is connected with il supporto bowType installazione.



❸ Indicare per confermare il posizione della parentesi è installato correttamente.



❹ Indicare che la parentesi No, l'installazione è stata successo.

Nota: il supporto tipo gancio non è incluso nel pacchetto

Fasi di avvio di varie modalit à :

1. Modalità automatica

Premere "menu" per trovare "SLND", premere "enter", premere "up" o "down" per selezionare "auto", e premere "enter" per avviare.

2. Modalità audio:

Premere "menu" per trovare "SLND", premere "enter" per confermare, premere "su" o "giù" per selezionare "suono", e premere "enter" per avviare. Regolare la sensibilità del suono, premere "menu" per trovare "sens", premere "up" o "down" per avviare la velocità della sensibilità del suono

(più alto è il valore, più veloce; più basso è il valore, più lento)


3. Modalità Console e modalità master-slave:

DMX fuori alla lampada n. 1 dmxin; N. 1 lampada DMX fuori è collegata a n. 2 lampada dmxin;

Premere "menu" per trovare "SLND", premere "enter", premere "up" o "down" per trovare SL1 e premere enter per confermare;

Impostazione master slave: No. 1 lampada è impostata come autopropulsa o controllata a voce secondo la modalità di avvio; 2, 3, 4 * * * * impostato sulla modalità

DMX512: il codice dell'indirizzo DMX è 001

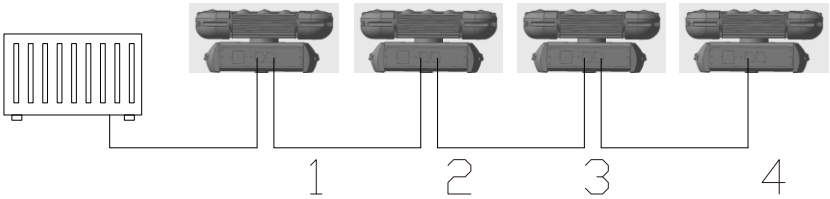



Istruzioni del menu:

Numero di serie/menu principale	spiegare
Addr	A001—A512 Selezione del codice indirizzo
CHnd	Ch16 16 canali
SLnd	Auto Modalità semovente
	Soun Modalità audio
	SL 1 Modalità console
	SL 2 Modo ausiliario
SHnd	SH 0 Effetto 0 (raccomandato)
	SH 1 Effetto 1
	SH 2 Effetto 2
	SH 3 Effetto 3
SEnS	000—100 Regolazione della sensibilità al controllo vocale
rESt	no YES Ripristina le impostazioni della fabbrica

Modalità 16 canali

passaggio	funzione	spiegare
1	0-255	Motore X in funzione
2	0-255	Motore Y1 in funzione
3	0-255	Motore Y2 in funzione
4	0-255	Motore Y3 in funzione
5	0-255	Motore Y4 in funzione
6	0-255	Interruttore principale
7	0-255	Perline di lampada lampeggiante, 255 reset attivo
8	6-255	Le perle della lampada camminano da sole
9	0-255	XY semovente
10	0-255	Regolazione della velocità semovente
11	16-255	Regolazione della luminosit à 0-255 rosso 1-9
12	0-255	Regolazione della luminosit à 0-255 verde 1-9
13	0-255	0-255 blu 1-9 regolazione della luminosità
14	0-127	Regolazione della luminosit à 0-255 bianco 1-9
15	vuoto	vuoto
16	0-255	totalizzare