7 Stück RGBW 4in1 Par-Licht




BEDIENUNGSANLEITUNG

TECHNISCHE DATEN

Eingangsspannung:	AC90-220V 50-60Hz
Lichtquelle:	7PCS vier in einer Lampenperle
Kanal:	4/8 CH
Steuermodus:	DMX512, Sprachsteuerung, selbstlaufend, Master-Slave
Gewicht:	0.9 kg

LED-ANZEIGE

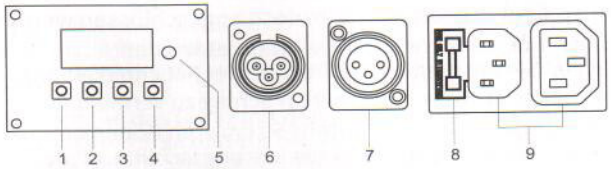

1.Menü 2.Up 3.Down 4.Enter 5.Display
6.Dmx in 7.Dmx Ausgang 8.Fuse 9.Power

AUSPACKHINWEISE

Wenn Sie das Gerät erhalten, packen Sie es aus, überprüfen Sie den Inhalt auf Vollständigkeit und Unversehrtheit, benachrichtigen Sie sofort den Spediteur, wenn es Schäden aufweist, und bewahren Sie alle Verpackungsmaterialien für den sicheren Transport des Geräts auf.

EN
DE


um "Au09" oder "Au10" auszuwählen, und drücken Sie "ENTER"-Taste.

2.Ton-Modus:Drücken Sie "MENU", um "Au01" zu finden, und drücken Sie "ENTER".Drücken Sie "Up" oder "Down", um "So01" oder "So02" auszuwählen, und drücken Sie "ENTER"-Taste.

KONSOLENMODUS UND MASTER-SLAVE-MODUS

dmx out to No. 1 fixture dmx in; No. 1 fixture dmx out to No. 2 fixture dmx in; Drücken Sie "menu", um "addr" zu finden, drücken Sie "Enter", Anzeige "a001" Drücken Sie "Up" oder "Down", um die Konsole auszuwählen, den Wert von

Master-Slave-Einstellung: Lampe Nr. 1 ist je nach Einschaltmodus auf Selbststeuerung oder Sprachaktivierung eingestellt; 2, 3, 4**** sind auf DMX512-Modus eingestellt: Der DMX-Adresscode ist 001;

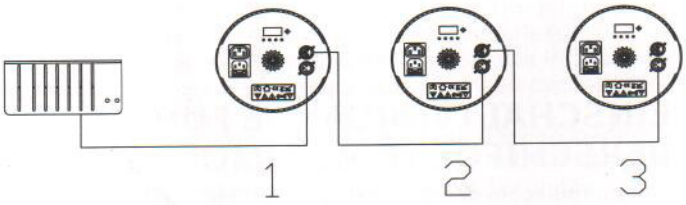



- EIN/AUS: Standby-Schalter
- Abtasten: Wechseln Sie in den Stobe-Modus
- DMX: Wechseln Sie in den DMX-Modus
- Auto: Gehen Sie in den Auto-Modus
- Springen: Gehe in den Sprungmodus
- MENÜ: Zum Menümodus wechseln
- Blitz: Wechseln Sie in den stroboskopischen Modus
- Ton: Wechseln Sie in den Vioce-Altmodus
- ROT: Wechseln Sie in den roten Modus
- GRÜN: Wechseln Sie in den grünen Modus
- BLAU: Wechseln Sie in den blauen Modus
- BERNSTEIN: Wechseln Sie in den warmweißen Modus
- CAYN: Wechseln Sie in den Kaltweißmodus
- ROSEO: Wechseln Sie in den violetten Modus
- WEIß: Wechseln Sie in den Weißlichtmodus

Auf / Ab : Passen Sie den Wert des DMX/Jump/ Flash-Modus an,und passen Sie die Klangempfindlichkeit im Klang an Steuerungsmodus

EN
DE

SPEISEKARTE

Nein.	Anzeige	Bedienungsanleitung
1	d001	Adresscode (001 – 512)
2	8Ch 4Ch	8、4 Kanalauswahl
3	Au01 ------ Au08 Au09 Au10 So01 So02	Au01- Au08 Feste Farbauswahl Au09 Springen Au10 Gradient So01 Ton 1 So02 Ton 2
4	St00 St01 ------ St16	St00 Kein Blitz St01-St16 Strobe von langsam nach schnell
5	SP00 SP01 ------ Sp16	Sp00 SP01-SP16 Automatische Geschwindigkeit von langsam bis schnell
6	R255	Rote Farbauswahl (000 – 255)
7	G255	Grüne Farbauswahl (000 – 255)
8	B255	Blaue Farbauswahl (000 – 255)
9	U255	Weiße Farbauswahl (000 – 255)

8CHANNEI

Nein.	Funktion	Beschreibung
1CH	Vollständiges Dimmen	R;G;B;W total dimmen, linear dimmen, von dunkel nach hell
2CH	R dimmen	Dimmen, lineares Dimmen, von dunkel nach hell
3CH	G dimmen	G Dimmen, lineares Dimmen, von dunkel nach hell
4CH	B dimmen	B-Dimmung, lineares Dimmen, von dunkel nach hell
5CH	W dimmen	W-Dimmung, lineares Dimmen, von dunkel nach hell
6CH	Total strobe	R;G;B;W Gesamt-Strobe, von langsam bis schnell
7CH	Funktion sauswahl	0 – 3: DMX-Kanalsteuerung; 4 – 127: 8 feste Farbe 128 – 169: springen; 170 – 210: Gradient; 211 – 229: Ton 1; 230 – 255: Ton 2;
8CH	Funktionsgeschwindigkeit	Funktionsgeschwindigkeit, von langsam bis schnell

4 CHANNEI

Nein.	Funktion	Beschreibung
1CH	R dimmen	R Dimmen, lineares Dimmen, von dunkel nach hell
2CH	G dimmen	G Dimmen, lineares Dimmen, von dunkel nach hell
3CH	B dimmen	B-Dimmung, lineares Dimmen, von dunkel nach hell
4CH	W dimmen	W-Dimmung, lineares Dimmen, von dunkel nach hell