

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor dem Gebrauch sorgfältig durch

Hinweis: Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen. Installation, Betrieb nach Anforderung des Handbuchs. Bitte speichern Sie dieses Handbuch für Notfälle.

Startup steps for various modes

1. Automatic mode

Drücken Sie „MENU“, um „CL16“, „CC09“, „dE09“, „CP01“, „EF01“ zu finden, und drücken Sie „ENTER“. „Up“ oder „Down“ Taste, um einen der Effekte auszuwählen und „ENTER“ drücken, um den automatischen Modus zu starten.

2. Sound Mode

Drücken Sie "MENU", um "SU01" zu finden, drücken Sie "ENTER".

Drücken Sie „Up“ oder „Down“, um „SU01“ oder „SU00“ auszuwählen, und drücken Sie die „ENTER“-Taste, um den Tonmodus zu starten.

Technische Parameter

Spannung: AC110-220V 50/60HZ

Lichtquelle 1: 168 Stück 3in1 (RGB) Lampenperlen

Lichtquelle 2: 168 Stück SMD-Lampenperlen


Kanal: 2/4/6/8/112/114CH

Betrieb: DMX512, Auto, Ton, Master-Slave


Auspackanleitung

Wenn Sie das Gerät erhalten, öffnen Sie es und prüfen Sie, ob die Ware vollständig ist. Wenn nicht, benachrichtigen Sie bitte sofort den Spediteur und bewahren Sie die Verpackung auf, und wenn der Schaden aufgedeckt wird, bewahren Sie die Verpackung und alle Verpackungsmaterialien für den sicheren Transport des Geräts auf.

- 1 PCS Lampen
- 1 Bedienungsanleitung
- 1 Stromkabel
- 2 Bogenhalterung
- 2 Schrauben

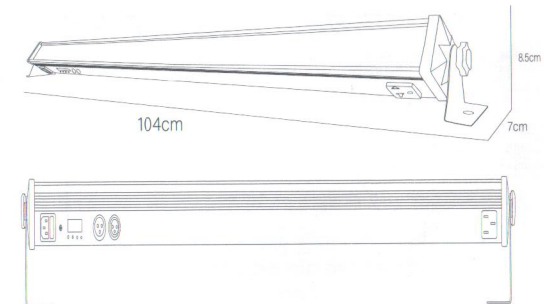


LED ANZEIGE

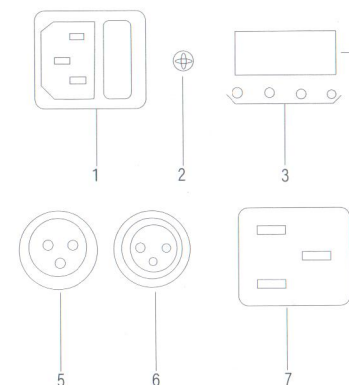

1. EINSCHALTEN
2. Boden
3. Steuertasten (MENÜ HOCH RUNTER ENTER)
4. Anzeige
5. DMX-EINGANG
6. DMX-AUSGANG
7. STROM AUS


Verfahren zum Installieren der Unterstützung

1




Installieren Sie die Bügelhalterung und mit Schrauben befestigen

2




Installieren Sie die Bügelhalterung mit dem Bogenhalter

3

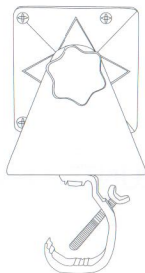

Vergewissern Sie sich, dass die Halterungsposition korrekt installiert ist

4

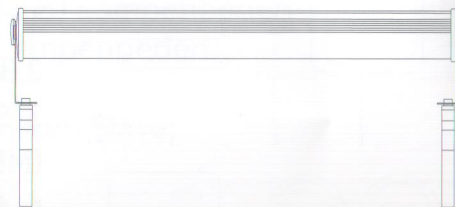

Die Position des Lampenhakens wurde erfolgreich installiert

Los soportes de gancho no están incluidos en el paquete.

KONSOLENMODUS UND MASTER-SLAVE-MODUS

dmx out to No. 1 fixture dmx in; No. 1 fixture dmx out to No. 2 fixture dmx in; Drücken Sie "menu", um "addr" zu finden, drücken Sie "Enter", Anzeige "a001" Drücken Sie "Up" oder "Down", um die Konsole auszuwählen, den Wert von

Master-Slave-Einstellung: Lampe Nr. 1 ist je nach Einschaltmodus auf Selbststeuerung oder Sprachaktivierung eingestellt; 2, 3, 4**** sind auf DMX512-Modus eingestellt: Der DMX-Adresscode ist 001;



DMX-Kanal-Funktion

2 Kanalmodus

The Channel	DMX-Wert	Beschreibung der Funktion
CH1	000-009	Keine Auswirkungen
	010-021	LED Farbauswahl 2 Kanäle Farbauswahl
	022-027	Roter Atmungseffekt
	028-033	Grüner Atmungseffekt
	034-039	Blauer Atmungseffekt
	040-045	Weißer Atmungseffekt
	046-051	Gelber Atmungseffekt
	052-057	Purpurfarbener Atmungseffekt
	058-061	Cyan Atmungseffekt
	064-069	Kreislaufatmungseffekt
	070-079	Der Sprungeffekt
	080-089	Pulsationseffekt
	090-099	Pferderennen Effekt-1
	100- 109	Pferderennen Effekt 2
	110- 119	Pferderennen Effekt 3
	120- 129	Pferderennen Effekt-4
	130- 139	Pferderennen Effekt 5
	140- 149	Pferderennen Effekt 6
	150- 159	Pferderennen Effekt 7
	160- 169	Pferderennen Effekt 8
	170- 179	Pferderennen Effekt 9
	180- 189	Pferderennen Effekt-10
	190- 199	Der Pferderennen effekt-11
	200-209	Pferderennen Effekt-12
	210-219	Der Pferderennen effekt-13
	220-229	Der Pferderennen effekt-14
	230-239	Pferderennen Kombinationseffekte 1-14
	250-255	voice control effect
CH2	000-255	Funktionsgeschwindigkeit, von langsam bis schnell. Im Sprachsteuerungsmodus ist 0-127 eine vollfarbige Sprachsteuerung, 127-255 ist eine Effekt-Sprachsteuerung

4 Kanalmodus

The Channel	Funktionsweise	BESCHREIBUNG
CH1	000-255	R rot dimmbar, von dunkel zu hell
CH2	000-255	G Grün verdunkelt, von dunkel zu hell
CH3	000-255	B blau dimmbar, von dunkel zu hell
CH4	000-255	Weiß dimmbar, von dunkel zu hell

6 Kanalmodus

The Channel	Funktionsweise	BESCHREIBUNG
CH1	000-255	RGBW Volldimmen, von dunkel zu hell
CH2	005-255	Gesamtstroboskopie
CH3	000-255	R rot dimmbar, von dunkel zu hell
CH4	000-255	G Grün verdunkelt, von dunkel zu hell
CH5	000-255	B blau dimmbar, von dunkel zu hell
CH6	000-255	Weiß dimmbar, von dunkel zu hell

8 Kanalmodus

The Channel	Funktionsweise	BESCHREIBUNG
CH1	000-255	RGBW Volldimmen, von dunkel zu hell
CH2	005-255	RGBW Stroboskop
	022-027	Keine Auswirkungen
	028-033	LED Farbauswahl 2 Kanäle Farbauswahl
	034-039	Roter Atmungseffekt
	040-045	Grüner Atmungseffekt
	046-051	Blauer Atmungseffekt
	052-057	Weißer Atmungseffekt
	058-061	Gelber Atmungseffekt
CH3	000-009	Purpurfarbener Atmungseffekt
	010-021	Cyan Atmungseffekt
	022-027	red breathing effect
	028-033	green breathing effect
	034-039	blue breathing effect
	040-045	white breathing effect
	046-051	yellow breathing effect
	052-057	purple breathing effect
	058-063	Cyan breathing effect

CH3	064-069	Kreislaufatmungseffekt
	070-079	Der Sprungeffekt
	080-089	Gradienteneffekt
	090-099	Pulsationseffekt
	100- 109	Pferderennen Effekt-1
	110- 119	Pferderennen Effekt 2
	120- 129	Pferderennen Effekt 3
	130- 139	Pferderennen Effekt-4
	140- 149	Pferderennen Effekt 5
	150- 159	Pferderennen Effekt 6
	160- 169	Pferderennen Effekt 7
	170- 179	Pferderennen Effekt 8
	180- 189	Pferderennen Effekt 9
	190- 199	Pferderennen Effekt-10
	200-209	Der Pferderennen effekt-11
	210-219	Pferderennen Effekt-12
	220-229	Der Pferderennen effekt-13
	230-239	Der Pferderennen effekt-14
	240-249	Pferderennen Kombinationseffekte-1-14
	250-255	Sound-Control-Effekt
CH4	000-255	Funktionale Geschwindigkeit, von langsam bis schnell
CH5	000-255	Im Sprachsteuerungsmodus ist 0127 eine Vollfarb-Sprachsteuerung und 127255 ist eine Effekt-Sprachsteuerung.
CH6	000-255	G Grün verdunkelt, von dunkel zu hell
CH7	000-255	B blau dimmbar, von dunkel zu hell
CH8	000-255	Weiß dimmbar, von dunkel zu hell

112Kanalmodus

The Channel	Funktionsweise	BESCHREIBUNG
CH1	000-255	R1 rot dimmbar, von dunkel zu hell
CH2	000-255	G1 Grün dimmbar, von dunkel zu hell
CH3	000-255	B1 blau dimmbar, von dunkel zu hell
CH4	000-255	W1 Weiß dimmbar, von dunkel zu hell
CH5	000-255	R2 rot dimmbar, von dunkel nach hell
CH6	000-255	G2 Grün dimmbar, von dunkel zu hell
CH7	000-255	B2 Blau dimmbar, von dunkel zu hell
CH8	000-255	W2 Weiß dimmbar, von dunkel zu hell
CH9	000-255	R3 rot dimmbar, von dunkel nach hell
CH10	000-255	G3 Grün dimmbar, von dunkel zu hell
CH11	000-255	B3 Blau dimmbar, von dunkel zu hell
CH12	000-255	W3 Weiß dimmbar, von dunkel zu hell
...	...	...
...	...	...
...	...	...
CH105	000-255	R27 rot dimmbar, von dunkel nach hell
CH106	000-255	G27 grün dimmbar, von dunkel zu hell
CH107	000-255	B27 blau dimmbar, von dunkel zu hell
CH108	000-255	W27 Weiß dimmbar, von dunkel hell
CH109	000-255	R28 rot dimmbar, von dunkel nach hell
CH110	000-255	G28 Grün dimmbar, von dunkel zu hell
CH111	000-255	B28 blau dimmbar, von dunkel zu hell
CH112	000-255	W28 Weiß dimmbar, von dunkel zu hell

CH3	064-069	Kreislaufatmungseffekt
	070-079	Der Sprungeffekt
	080-089	Gradienteneffekt
	090-099	Pulsationseffekt
	100- 109	Pferderennen Effekt-1
	110- 119	Pferderennen Effekt 2
	120- 129	Pferderennen Effekt 3
	130- 139	Pferderennen Effekt-4
	140- 149	Pferderennen Effekt 5
	150- 159	Pferderennen Effekt 6
	160- 169	Pferderennen Effekt 7
	170- 179	Pferderennen Effekt 8
	180- 189	Pferderennen Effekt 9
	190- 199	Pferderennen Effekt-10
	200-209	Der Pferderennen effekt-11
	210-219	Pferderennen Effekt-12
	220-229	Der Pferderennen effekt-13
	230-239	Der Pferderennen effekt-14
	240-249	Pferderennen Kombinationseffekte-1-14
	250-255	Sound-Control-Effekt
CH4	000-255	Funktionale Geschwindigkeit, von langsam bis schnell
CH5	000-255	Im Sprachsteuerungsmodus ist 0127 eine Vollfarb-Sprachsteuerung und 127255 ist eine Effekt-Sprachsteuerung.
CH6	000-255	G Grün verdunkelt, von dunkel zu hell
CH7	000-255	B blau dimmbar, von dunkel zu hell
CH8	000-255	Weiß dimmbar, von dunkel zu hell

112Kanalmodus

The Channel	Funktionsweise	BESCHREIBUNG
CH1	000-255	R1 rot dimmbar, von dunkel zu hell
CH2	000-255	G1 Grün dimmbar, von dunkel zu hell
CH3	000-255	B1 blau dimmbar, von dunkel zu hell
CH4	000-255	W1 Weiß dimmbar, von dunkel zu hell
CH5	000-255	R2 rot dimmbar, von dunkel nach hell
CH6	000-255	G2 Grün dimmbar, von dunkel zu hell
CH7	000-255	B2 Blau dimmbar, von dunkel zu hell
CH8	000-255	W2 Weiß dimmbar, von dunkel zu hell
CH9	000-255	R3 rot dimmbar, von dunkel nach hell
CH10	000-255	G3 Grün dimmbar, von dunkel zu hell
CH11	000-255	B3 Blau dimmbar, von dunkel zu hell
CH12	000-255	W3 Weiß dimmbar, von dunkel zu hell
...	...	...
...	...	...
...	...	...
CH105	000-255	R27 rot dimmbar, von dunkel nach hell
CH106	000-255	G27 grün dimmbar, von dunkel zu hell
CH107	000-255	B27 blau dimmbar, von dunkel zu hell
CH108	000-255	W27 Weiß dimmbar, von dunkel hell
CH109	000-255	R28 rot dimmbar, von dunkel nach hell
CH110	000-255	G28 Grün dimmbar, von dunkel zu hell
CH111	000-255	B28 blau dimmbar, von dunkel zu hell
CH112	000-255	W28 Weiß dimmbar, von dunkel zu hell

114 Kanalmodus

The Channel	Funktionsweise	BESCHREIBUNG
CH1	000-255	RGBW-Gesamtdimmung, von dunkel nach hell
CH2	000-255	RGBW Stroboskop
CH3	000-255	R1 rot dimmbar, von dunkel zu hell
CH4	000-255	G1 Grün dimmbar, von dunkel zu hell
CH5	000-255	B1 blau dimmbar, von dunkel zu hell
CH6	000-255	W1 Weiß dimmbar, von dunkel zu hell
CH7	000-255	R2 rot dimmbar, von dunkel nach hell
CH8	000-255	G2 Grün dimmbar, von dunkel zu hell
CH9	000-255	B2 Blaues Licht, von dunkel bis hell
CH10	000-255	W2 Weiß dimmbar, von dunkel zu hell
...	...	...
...	...	...
...	...	...
...	...	...
CH107	000-255	R27 rot dimmbar, von dunkel nach hell
CH108	000-255	G27 grün dimmbar, von dunkel zu hell
CH109	000-255	B2 7 blau dimmbar, von dunkel zu hell
CH110	000-255	W2 7Weiß dimmbar, von dunkel zu hell
CH111	000-255	R28 rot dimmbar, von dunkel nach hell
CH112	000-255	G28 Grün dimmbar, von dunkel zu hell
CH113	000-255	B2 8 blau dimmbar, von dunkel zu hell
CH114	000-255	W2 8 Weiß dimmbar, von dunkel zu hell

MENU

NO.	INHALT	Wertebereich	Funktionen und Beschreibung
1	A001	001- 512	Channel mode settings.
2	8CH	2/4/6/8/112/11	Rot dimmt, von dunkel zu hell.
3	R255	000 - 255	Grün wird dunkel und von dunkel zu hell.
4	G255	000 - 255	Blau dimmbar, von dunkel zu hell
5	255	000 - 255	Weiß wird dunkel und von dunkel zu hell.
6	W255	000 - 255	RGBW Strobe, Geschwindigkeit von langsam bis schnell.
7	F000	000 - 255	8 Farboptionen + 8 Atmungseffekte
8	CL16	01 - 16	Farbsprung-Effekt
9	CC09	01 - 15	Farbverlaufseffekt
10	E09	01 - 15	Farbimpulseffekt
11	CP09	01 - 15	15 Build-Effekte zur Auswahl
12	EF01	01 - 15	Geschwindigkeitsregelung mit Builtin-Effekt
12	SP09	01 - 09	00 für die Vollfarb-Sprachsteuerung und 01 für die Effekt-Sprachsteuerung
14	Sou1	00 - 01	00 is full color voice control, 01 is effect voice control