


200w 5r moving head light

CHANNEL	CHANNEL MODE	
	16	20
1	COLOUR WHEEL	COLOUR WHEEL
2	STOP/STROBE	STOP/STROBE
3	DIMMER	DIMMER
4	STATIC GOBO CHANGE	STATIC GOBO CHANGE
5	PRISM INSERTION	PRISM INSERTION
6	PRISM ROTATION	PRISM ROTATION
7	EFFECTS MOVEMENT (UNUSED)	EFFECTS MOVEMENT (UNUSED)
8	FROST	FROST
9	FOCUS	FOCUS
10	PAN	PAN
11	PAN FINE	PAN FINE
12	TILT	TILT
13	TILT FINE	TILT FINE
14	FUNCTION (UNUSED)	FUNCTION (UNUSED)
15	RESET	RESET
16	LAMP CONTROL	LAMP CONTROL
17		PAN-TILT TIME
18		COLOUR TIME
19		DIMMER-PRISM-FROST TIME
20		GOBO TIME

➤ COLOUR WHEEL - channel 1

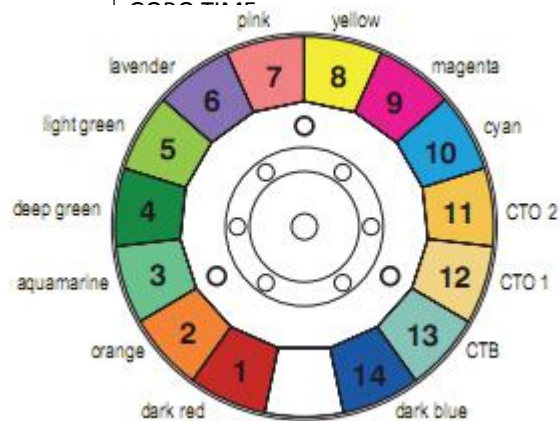

BIT	EFFECT	效果	备注
255	FAST ROTATION	快速旋转	
.....			
150	SLOW ROTATION	慢速旋转	
145	BLUE + WHITE	深蓝 + 白光	为了方便记忆，颜色值总是 5 的倍数。 颜色比例可调，比如：数值为 5 时白色 50% 深红 50%，如果数值为 4 则白色 60%深红
140	BLUE	深蓝	
135	CTB 8000 + BLUE	CTB 8000 + 深蓝	
130	CTB 8000	CTB 8000	
125	CTO 190 + CTB 8000	CTO 190 + CTB 8000	
120	CTO 190	CTO 190	

115	CTO 260 + CTO 190	CTO 260 + CTO 190	40%；如果数值为 6 则白色 40%深红 60%
110	CTO 260	CTO 260	
105	CYAN + CTO 260	青色 + CTO 260	
100	CYAN	青色	
95	MAGENTA + CYAN	品红 + 青色	
90	MAGENTA	品红	
85	YELLOW + MAGENTA	黄色 + 品红	
80	YELLOW	黄色	
75	PINK + YELLOW	粉红 + 黄色	
70	PINK	粉红	
65	LAVENDER + PINK	淡紫 + 粉红	
60	LAVENDER	淡紫	
55	LIGHT GREEN + LAVENDER	浅绿 + 淡紫	
50	LIGHT GREEN	浅绿	
45	GREEN + LIGHT GREEN	深绿 + 浅绿	
40	GREEN	深绿	
35	AQUAMARINE + GREEN	碧绿 + 深绿	
30	AQUAMARINE	碧绿	
25	ORANGE + AQUAMARINE	橙色 + 碧绿	
20	ORANGE	橙色	
15	RED + ORANGE	深红 + 橙色	
10	RED	深红	
5	WHITE + RED	白色 + 深红	
0	WHITE	白色	


➤ **STOP/STOBE - channel 2**

BIT	EFFECT	效果	备注
252-255	OPEN	光闸打开	由调光通道控制
239-251	RANDOM FAST STROBE	随机快速频闪	
226-238	RANDOM MEDIUM STROBE	随机中速频闪	
213-225	RANDOM SLOW STROBE	随机慢速频闪	
208-212	OPEN	光闸打开	由调光通道控制
207	FAST PULSATION	脉冲频闪	
.....			
108	SLOW PULSATION	脉冲频闪	
104-107	OPEN	光闸打开	由调光通道控制
103	FAST STROBE	频闪	
.....			
4	SLOW STROBE	频闪	
0-3	CLOSED	光闸关闭	

➤ **DIMMER - channel 3**

BIT	EFFECT	效果	备注
255	100%	亮度 100%	
.....			
0	0%	亮度 0%	

➤ **STATIC GOBO CHANGE - channel 4**

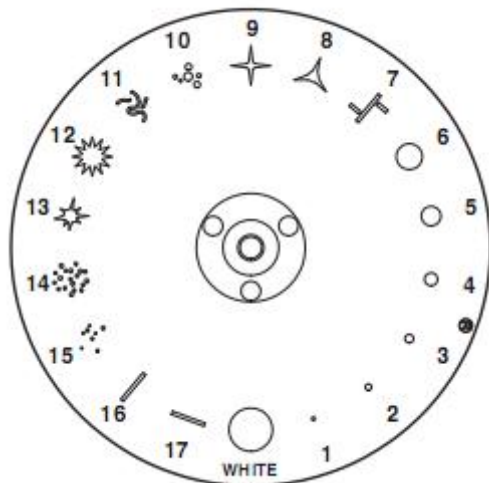

BIT	EFFECT	效果	备注
255	GOBO 17 SHAKE, FAST SPEED	图案 17 快速抖动	每 5 个数值对应一个图案
.....			
251	GOBO 17 SHAKE, SLOW SPEED	图案 17 慢速抖动	
250	GOBO 16 SHAKE, FAST SPEED	图案 16 快速抖动	
.....			
246	GOBO 16 SHAKE, SLOW SPEED	图案 16 慢速抖动	
.....		 (图案 3 到图案 15)	
180	GOBO 2 SHAKE, FAST SPEED	图案 2 快速抖动	
.....			
176	GOBO 2 SHAKE, SLOW SPEED	图案 2 慢速抖动	
175	GOBO 1 SHAKE, FAST SPEED	图案 1 快速抖动	
.....			
171	GOBO 1 SHAKE, SLOW SPEED	图案 1 慢速抖动	
170	FAST ROTATION	快速旋转 (正向)	
.....			
135	SLOW ROTATION	慢速旋转 (正向)	
130-134	STOP	停止 (白色)	
129	SLOW ROTATION	慢速旋转 (反向)	
.....			
90	FAST ROTATION	快速旋转 (反向)	数值总是 5 的倍数
85	GOBO 17	图案 17	
80	GOBO 16	图案 16	
75	GOBO 15	图案 15	
70	GOBO 14	图案 14	
65	GOBO 13	图案 13	
60	GOBO 12	图案 12	
55	GOBO 11	图案 11	
50	GOBO 10	图案 10	
45	GOBO 9	图案 9	
40	GOBO 8	图案 8	
35	GOBO 7	图案 7	
30	GOBO 6	图案 6	
25	GOBO 5	图案 5	
20	GOBO 4	图案 4	
15	GOBO 3	图案 3	
10	GOBO 2	图案 2	
5	GOBO 1	图案 1	
0	WHITE	白色	

➤ **PRISM INSERTION - channel 5**

BIT	EFFECT	效果	备注
128-255	PRISM INSERTED	插入棱镜	
0-127	PRISM EXCLUDED	移开棱镜	

➤ **PRISM ROTATION - channel 6**

BIT	EFFECT	效果	备注
255	FAST ROTATION	快速旋转（正向）	
.....			
193	SLOW ROTATION	慢速旋转（正向）	
191-192	STOP	停止	
190	SLOW ROTATION	慢速旋转（反向）	
.....			
128	FAST ROTATION	快速旋转（反向）	
0-127	POSITION	棱镜角度调节	

➤ **EFFECTS MOVEMENT - channel 7 (NOUSED)**

➤ **FROST - channel 8**

BIT	EFFECT	效果	备注
128-255	FROST INSERTED	雾化	
0-127	FROST EXCLUDED	无雾化	

➤ **FOCUS - channel 9**

BIT	EFFECT	效果	备注
255	100%	调焦 100%	
.....			
0	0%	调焦 0%	

➤ **PAN - channel 10**

（略）

➤ **PAN FINE - channel 11**

（略）

➤ **TILT - channel 12**

（略）

➤ **TILT FINE - channel 13**

（略）

➤ **FUNCTION - channel 14 (NOUSED)**

➤ **RESET - channel 15**

BIT	EFFECT	效果	备注
128-255	COMPLETE RESET	全部电机复位	在相应区域停留 5 秒之后开始复位。 Reset is activated passing through the unused range and staying 5 seconds.
77-127	PAN/TILT RESET	大电机（XY 轴）复位	
26-76	EFFECTS RESET	小电机复位	
0-25	UNUSED RANGE	无效区域	

➤ **LAMP CONTROL- channel 16**

BIT	EFFECT	效果	备注
101-255	LAMP ON	点亮灯泡	在相应区域停留 5 秒之后开始开关灯泡。 Lamp switch passing through the unused range and staying 5 seconds.
10-100	LAMP OFF	熄灭灯泡	
0-9	UNUSED RANGE	无效区域	

➤ **TIMING CHANNELS**

	Timing Channel	Channel function	Remark	
17	Pan-Tilt time	Pan-Tilt-(Pan fine-Tilt fine)	255	SLOW SPEED
18	Colour time	Colour wheel		
19	Beam time	Dimmer-Prism -Frost	0	FAST SPEED
20	Gobo time	Static Gobo		